



JEDNOKŘÍDLÉ

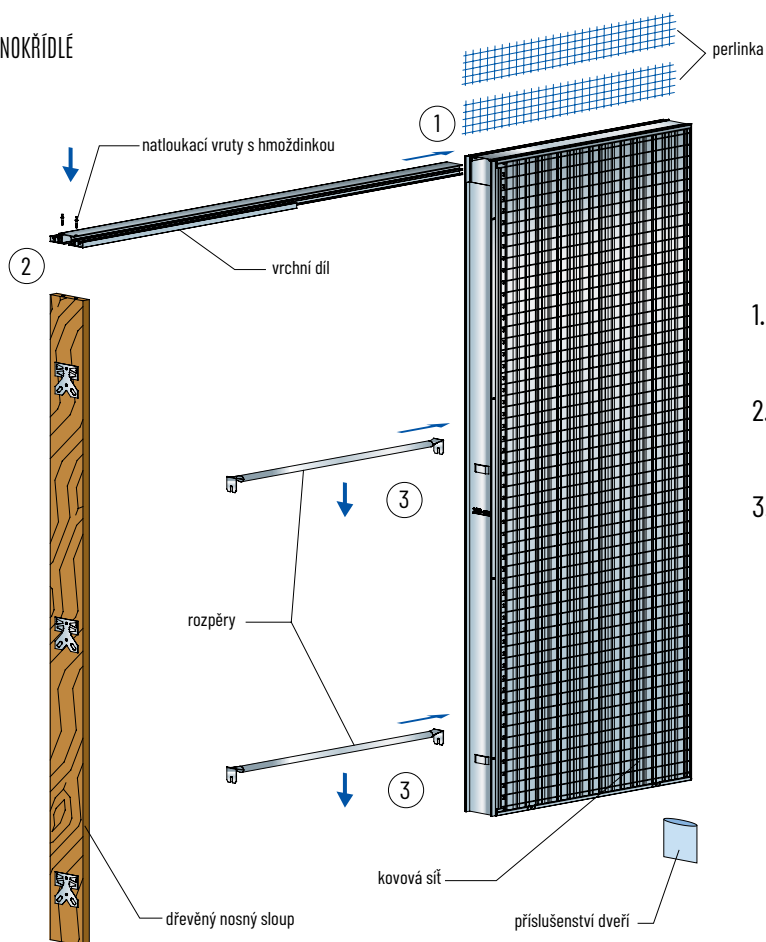

1. Zasuňte vrchní díl do příslušného vedení kapsy.
2. Spojte vedení s nosným sloupem pomocí natloukacích vrtů s hmoždinkou.
3. Zasuňte rozpěry do příslušných uložení.

STAVEBNÍ POUZDRO DO ŠÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY


JEDNOKŘÍDLÉ

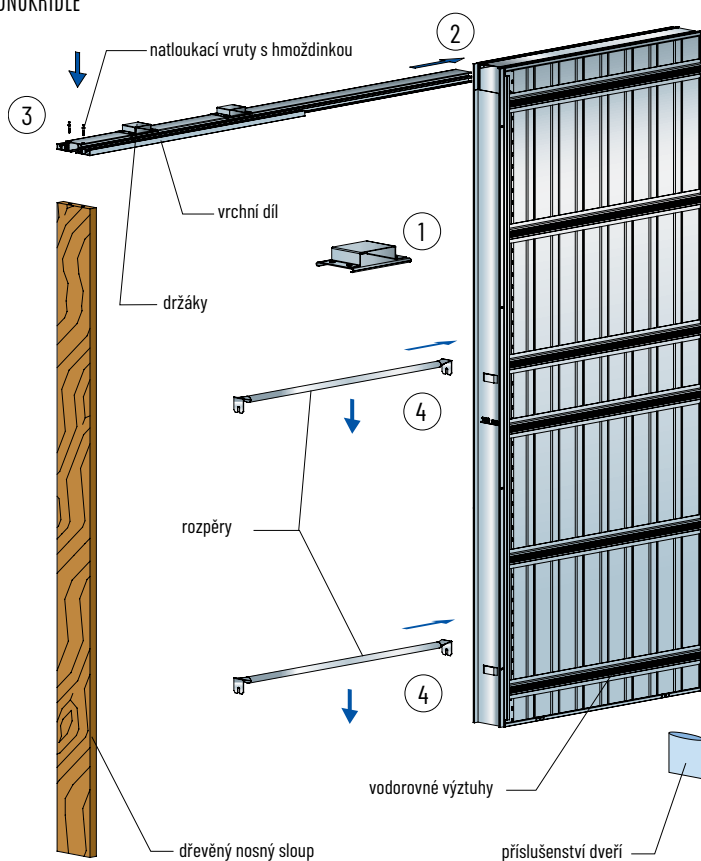

1. Zasuňte držáky do vrchního dílu.
2. Zasuňte vrchní díl do příslušného vedení kapsy.
3. Spojte vrchní díl s nosným sloupem pomocí natloukacích vrtů s hmoždinkou.
4. Zasuňte rozpěry do příslušných uložení.


Potřebný materiál:

- 1 spojovací třmen
- 1 balení s 8 šrouby
- 2 rozpěry
- 2 samostatná stavební pouzdra



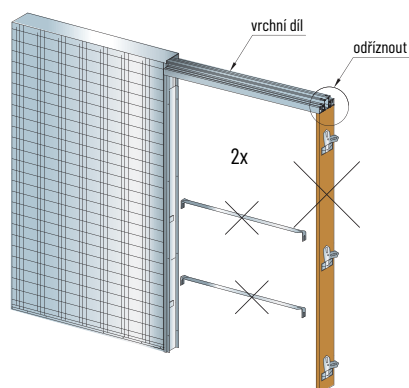


Postup:

1. Odřízněte u obou kolejnic v přední části 28 mm.
2. Spojte oba díly spojovacím třmenem.
3. Upevněte je samořeznými vruty.

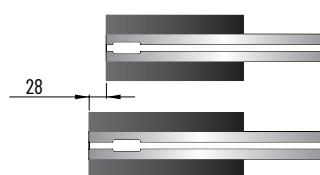

samostatné dveřní křídlo	Lp	A
600 + 600	2 x 650	1334
700 + 700	2 x 750	1534
800 + 800	2 x 850	1734
900 + 900	2 x 950	1934
1000 + 1000	2 x 1050	2134
1100 + 1100	2 x 1150	2334
1200 + 1200	2 x 1250	2534

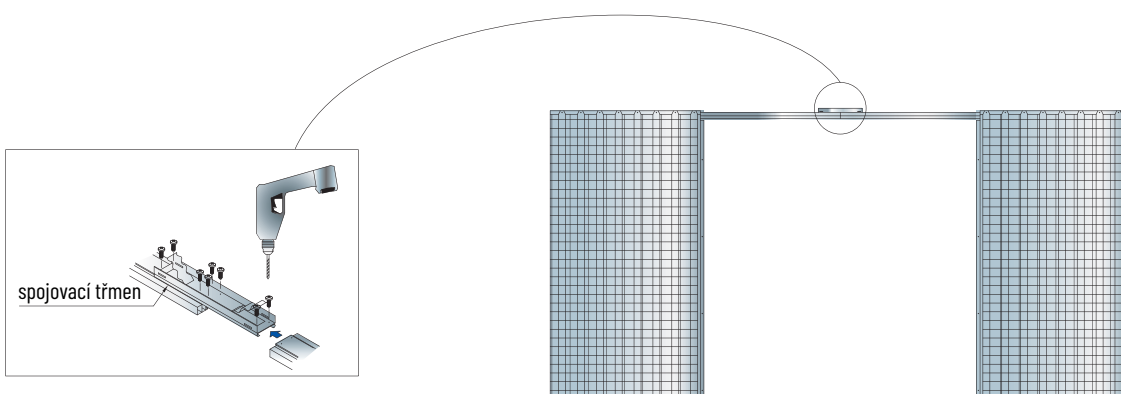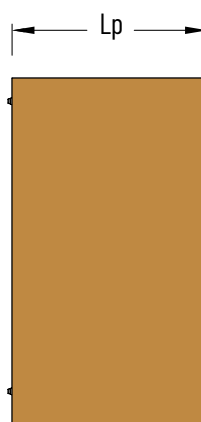

***U dvoukřídleho provedení je vždy výška 2080 mm!**